

## FVノズルについて(取付方法、使用方法、注意点に関して)

### ○取付方法(注意点)




スプレーガンの空気キャップを外して、FVノズルのアダプターのみを取付けて下さい。(この時アダプターがスプレーガンのネジ部に奥まで入りきらずネジが余っても大丈夫です。)

※注意…スプレーガンのノズルは外さないで下さい！！




次に、FVノズル本体を奥までしっかりと取付けます。(手で回して、途中で止まれば、最後に少しだけ強く締めて終わりです。取付ける際はスパナで締めず、手締めして下さい。)

●締めていない状態

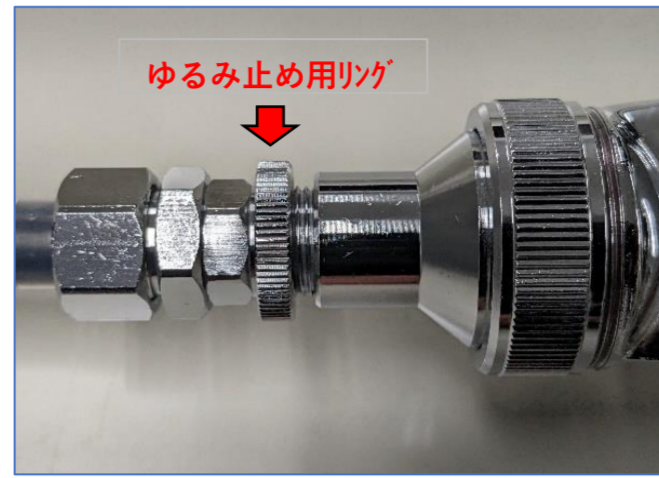


●締めた状態

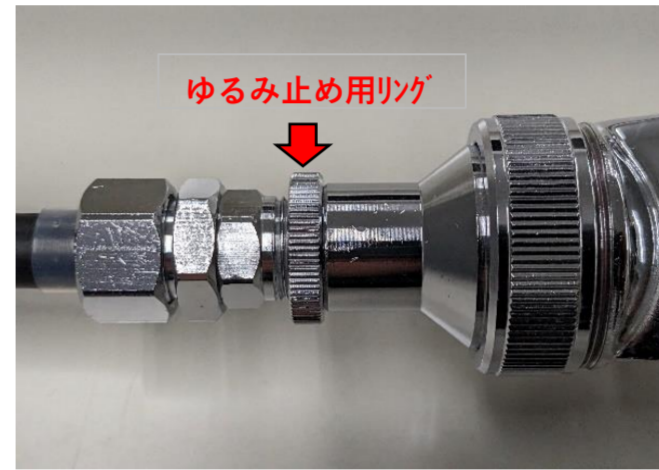

ゆるみ止め用のリングで締め付ければ終わりです。

**注意①** 上記取付方法通りではなく、下記画像(左)の用にFVノズル側にアダプターを先にを取り付けて、スプレーガンに取り付けると、下記画像右のパッキンに傷が入り、逆流する恐れあります。必ずこのような取付けは行わないで下さい。

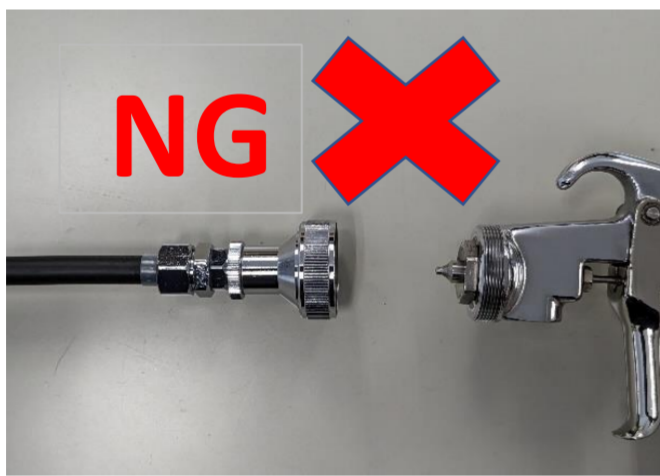

(FVノズル スプレーガン側)

### ○使用方法(注意点)

・上下左右各40度(全機種共) それ以上曲げると折れる(チューブが外れる)可能性がありますので、注意して下さい。



**注意②**：この辺りまでしか曲げないで下さい(約40度)



**注意③**：他社HPにて掲載されている画像ですが、これだとFVノズルの中のチューブが折れる(外れる)為、逆流します。このような角度は曲がりません。

- ・ご使用後は、速やかにシンナー等でFVノズルを装着したままカップに洗浄シンナーを入れて洗浄して下さい。
- ・FVノズルは重力式スプレーガン専用です。決して吸上式スプレーガンには使用しないでください。(塗料が出ない場合があります。)
- ・使用口径は1.6mmまでを使用して下さい。
- ・パター不良等、何かあった場合はノズルやナット等を外したり分解は絶対に行わないで下さい。